* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13871A
Italian. 11/2007. Rev. 1.0

SGH-E210
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012882
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 39.

A proposito di questo manuale

Questo Manuale fornisce informazioni sintetiche sull'utilizzo del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica che occorre premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**

  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore MP3**

  Riproducete file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Radio FM**

  Potete ascoltare le stazioni radio preferite sempre, ovunque.

- **Modo non in linea**

  Commutate il telefono in modo non in linea per utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete come in aereo.

- **Bluetooth**

  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Browser WAP**

  Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

  Inviate e ricevete messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Messaggi SOS**

  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per ricevere aiuto in una condizione di emergenza.

- **Agenda**

  Potete organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

Sommario

Contenuto della confezione 6

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari 6

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica della batteria 6
Accensione e spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni dei menu..... 11
Immissione del testo 12
Personalizzazione del telefono 13

Funzioni speciali 16

Operazioni di base per funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione delle chiamate..... 16
Uso della fotocamera 17
Riproduzione MP3..... 19
Ascolto della radio FM 20
Navigazione nel Web..... 21
Uso della rubrica 22
Invio di messaggi 23
Visualizzazione dei messaggi..... 24
Uso di Bluetooth..... 25

Funzioni dei menu 27

Elenco delle funzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza 39

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premete <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate

1 Tutte le chiamate
2 Chiamate perse
3 Chiamate effettuate
4 Chiamate ricevute
5 Elimina tutto
6 Durata chiamate
7 Costo chiamate[1]

2 Rubrica

1 Elenco contatti
2 Crea contatto
3 Gruppi
4 Selezione rapida
5 Biglietto da visita
6 Numeri personali
7 Gestione
8 Numeri di servizio[1]

3 Applicazioni

1 Lettore MP3
2 Registratore
3 Sveglia
4 Mondo JAVA
5 Radio FM
6 Fusi orari
7 Calcolatrice
8 Convertitore
9 Timer
10 Cronometro
11 Promemoria
12 SIM AT[1]

4 Browser

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Cartelle messaggi
3 Modelli
4 Elimina tutto
5 Impostazioni
6 Messaggi SOS
7 Stato memoria

6 Archivio

1 Immagini
2 Video
3 Musica
4 Suoni
5 Altri file
6 Scheda memoria[2]
7 Stato memoria

7 Agenda

8 Fotocamera

9 Impostazioni

1 Data e ora
2 Telefono
3 Display
4 Audio
5 Illuminazione
6 Servizi di rete
7 Bluetooth
8 Sicurezza
9 Connessioni
10 Ripristino impostazioni

1. Disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Il nome di questo menu potrebbe essere diverso.
2. Disponibile solo se è installata una scheda di memoria.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione in cui il prodotto viene distribuito e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica della batteria

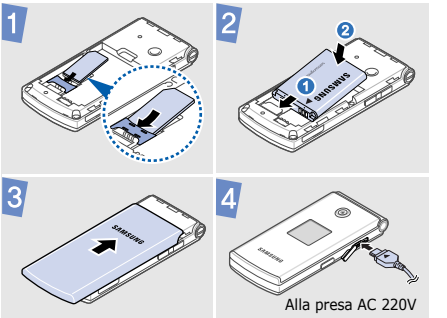

Rimozione del coperchio della batteria

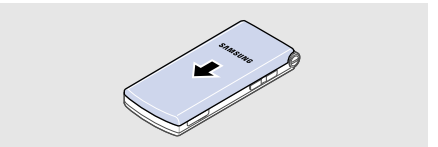

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [☎]. 3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.
Spegnimento	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [☎].

Componenti del telefono

Con il telefono aperto

Con il telefono chiuso

Tasti e icone

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
OK	Nella schermata di stand-by, consente di accedere ai seguenti menu: • Su: modo Menu personale • Giù/Sinistra/Destra: i menu preferiti Nei menu, consente di scorrere le opzioni di menu.
OK	Nella schermata di stand-by, avvia il browser WAP. Nei menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.

	Esegue o risponde a una chiamata. Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.
	Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono. Consente di terminare una chiamata. Nei menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di stand-by.

	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il modo silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Consentono di regolare il volume del telefono.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G) o navigazione sull'Internet sul PC, utilizzando il telefono come modem
	Connessione alla rete GPRS (2.5G)
	Trasferimento di dati nell'ambito della rete GPRS (2.5G)
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modo non in linea

	Collegato a una pagina Web sicura
	Sincronizzato con un PC
	Funzione di trasferimento chiamate attiva[1]
	Zona domestica
	Area ufficio
	Roaming su altra rete
	Nuovo messaggio • : SMS, MMS o messaggio di configurazione • : Segreteria telefonica
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivo

	Scheda di memoria inserita
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia impostata
	Radio FM attivata
	Modo silenzioso (suoni disattivati)
	Modo silenzioso (vibrazione)
	Suoneria impostata su vibrazione
	Microfono disattivato durante una chiamata
	Modalità sottovoce, durante una chiamata
	Livello di carica della batteria

1. Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione

1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premete <**Seleziona**> o [**OK**] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello.
   Premete [☎] per tornare alla schermata di stand-by.

Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo	• Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico. • Tenete premuto [#] per passare al modo simbolico.
Modo ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modo T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

	3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare delle scelte alternative.
Modo Numero	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo Simbolo	Per selezionare un simbolo, premete il tasto numerico corrispondente.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [#] per inserire uno spazio.
	• Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore. • Premete [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [**C**].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.

Suoneria chiamata

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**.
2. Selezionate una categoria di suonerie.
3. Selezionate una suoneria.
4. Premete <**Salva**>.

Volume toni tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modo stand-by

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Display principale** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <**Seleziona**>.
5. Premete <**Salva**>.

Aspetto modo menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Collegamenti rapidi di menu

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Modo silenzioso

Potete attivare il modo silenzioso per non disturbare gli altri. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attiva**.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
4. Inserite di nuovo la password e premete <**OK**>.

Funzioni speciali

Operazioni di base per funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
   Premete [Volume] per regolare il volume.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Premete [**OK**] e quindi <**Sì**> per attivare l'altoparlante.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [**OK**].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata chiamate il secondo partecipante.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.

3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Per tornare alla conferenza telefonica, premete <**Opzioni**> e selezionate **Seleziona un partecipante**:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Privata** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Rimuovi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [☎] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
3. Premete [**OK**] oppure [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <**Antepr.**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Premete [**OK**] oppure [Fotocamera] per avviare la registrazione.
4. Premete [**OK**], <> oppure [Fotocamera] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione MP3

Copia di file musicali nel telefono

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal wireless web.
- Download da un PC usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Consultate il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono.

Creazione di un elenco brani

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi musica da** → una data posizione di memoria.
3. Premete [**OK**] per selezionare i file da aggiungere, quindi premete <**Aggiungi**>.
4. Per tornare alla schermata del lettore MP3, premete <**Indietro**>.

Riproduzione MP3

1. Dalla schermata del lettore MP3, premete [**OK**].
2. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito:
   - **OK**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: torna al file precedente. Tenete premuto per tornare indietro nel file.
   - Destra: passa al file successivo. Tenete premuto per avanzare nel file.
   - Su: apre l'elenco brani.
   - Volume: regola il volume.
3. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Collegate il connettore dell'auricolare fornito alla presa jack multi-funzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.

3. Premete [**OK**] per accendere la radio.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio disponibili.
5. Premete [**OK**] per spegnere la radio.

Memorizzazione di stazioni radio

1. Dall'elenco di stazioni, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi**.
2. Immettete la frequenza della stazione e premete <**Salva**>.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by premete [**OK**]. Si apre la homepage del gestore telefonico.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [**OK**].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Salva**> o [**OK**] per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nella schermata di stand-by premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate a un numero e premete [ ] per comporlo, oppure premete [**OK**] per modificare le informazioni sul contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettete i numeri dei destinatari.
5. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto del messaggio e premete [**OK**].
4. Selezionate **Immagine e video** e aggiungete un'immagine o un videoclip.
5. Selezionate **Suono** e aggiungete un clip audio.
6. Selezionate **Messaggio**.

7. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].
8. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia**.
9. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
10. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Uso di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di trovare il telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>. Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete a un'applicazione, **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda**, o **Promemoria**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati desiderate inviare.
5. Cercate e selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al vostro telefono, premete <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Elenco delle funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Tutte le chiamate, Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute	Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.
Elimina tutto	Eliminate tutti i registri di ogni tipo di chiamata.
Durata chiamate	Visualizzate la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Costo chiamate	Controllate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.

Rubrica

Menu	Descrizione
Elenco contatti	Cercate le informazioni dei contatti memorizzate nella rubrica.
Crea contatto	Aggiungete un nuovo contatto alla rubrica.

Menu	Descrizione
Gruppi	Organizzate i contatti in gruppi di chiamanti.
Selezione rapida	Assegnate un numero di selezione rapida ai numeri composti con maggiore frequenza.
Biglietto da visita	Create un biglietto da visita e inviatelo ad altre persone.
Numeri personali	Controllate i vostri numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Gestione	Gestite i contatti presenti nella rubrica o modificate le impostazioni predefinite della rubrica.
Numeri di servizio	Visualizzate l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal vostro gestore telefonico, se supportato dalla scheda SIM.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Lettore MP3	Ascoltate la musica.
Registratore	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.

Menu	Descrizione
Sveglia	Impostate le sveglie. Il tipo di allarme per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria.
Mondo JAVA	Accedete ai giochi Java e alle applicazioni scaricate.
Radio FM	Ascoltate musica o notiziari tramite la radio FM del telefono.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale e verificate l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.

Menu	Descrizione
Convertitore	Eseguite conversioni, quali quelle relative a lunghezza e temperatura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.
Promemoria	Preparate promemoria per questioni importanti e gestiteli.

Menu	Descrizione
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu non sia disponibile o che sia indicato con un nome diverso.

Browser

Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Create e inviate SMS o MMS.
Cartelle messaggi	Accedete ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.

Menu	Descrizione
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [Volume] nella schermata di stand-by, con il telefono chiuso.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Musica, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Scheda memoria	Accedete ai file memorizzati nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se è inserita una scheda di memoria nel telefono.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Agenda

Controllate i vostri programmi.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Data e ora	Cambiate la data e l'ora visualizzate sul telefono.
Telefono → Lingua	Selezionate una lingua per il testo del display.
Telefono → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.
Telefono → Menu rapido	Impostate i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di stand-by. [Su] è impostato come collegamento diretto al Menu personale.
Telefono → Menu personale	Predefinite un vostro menu utilizzando i vostri elementi favoriti, a cui potete accedere premendo [Su] nella schermata di stand-by.
Telefono → Tasto volume	Impostate la reazione del telefono alla pressione di [Volume] con una chiamata in arrivo.

Menu	Descrizione
Telefono → Altre impostazioni	Modificate altre impostazioni per l'uso del telefono.
Telefono → Modo non in linea	Commutate il telefono nel modo non in linea, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete.
Display → Display principale	Impostate la schermata di stand-by sul display principale.
Display → Stile menu principale	Selezionate uno stile di menu per la schermata del menu principale.
Display → Aspetto	Selezionate un motivo colorato per il modo menu.

Menu	Descrizione
Display → Luminosità	Regolate la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Composizione	Personalizzate le impostazioni per il display durante la composizione.
Display → Doppio orario	Selezionate un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.
Display → Mostra informazioni chiamante	Impostate il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Menu	Descrizione
Audio → Chiamata entrante	Cambiate le impostazioni relative all'audio per le chiamate in arrivo.
Audio → Tono tasti	Selezionate il tono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.
Audio → Tono messaggi	Cambiate le impostazioni audio per i messaggi in arrivo in base al tipo di messaggio.
Audio → Accensione/ spegnimento	Selezionate la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.
Audio → Modo silenzioso	Impostate il tipo di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.
Audio → Altri toni	Personalizzate toni aggiuntivi per il telefono.
Illuminazione → Durata illuminazione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.
Illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione della tastiera.
Servizi di rete → Trasferimento chiamate	Impostate il telefono in modo da reindirizzare le chiamate in arrivo al numero di telefono specificato.

Menu	Descrizione
Servizi di rete → Blocco chiamate	Impostate il telefono per limitare le chiamate.
Servizi di rete → Avviso di chiamata	Impostate il telefono in modo da informare quando qualcuno chiama mentre è in corso un'altra chiamata.
Servizi di rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).
Servizi di rete → ID chiamante	Impostate il telefono per nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando.

Menu	Descrizione
Servizi di rete → Segreteria	Memorizzate il numero della segreteria e accedete alla segreteria telefonica.
Servizi di rete → Gruppo chiuso di utenti	Limitate le chiamate in entrata e in uscita ad un gruppo di utenti selezionato.
Bluetooth	Connettete il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → Cambia PIN	Modificate il PIN.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Cambia password	Modificate la password del telefono.
Sicurezza → Privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Modalità FDN	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda SIM.
Sicurezza → Cambia PIN2	Cambiate il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile tracker (Riferimento alla nota alla pagina 38.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.
Connessioni	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.

Menu	Descrizione
Ripristino impostazioni	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2.0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è 0.663 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria.

Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).

- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici potrebbero non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate e non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, rischiate che si formi della condensa che potrebbe danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.

- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-E210

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2007.06.01

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.